

## Monteringsanvisningar & skötselinstruktion Vasadörren

### **Dörrar med glasöppning**

Om ni har köpt en dörr med glasöppning så har vi med avsikt inte putsat glaset. Det beror på att kittet i fönstren inte har härdat, kittet håller en mycket hög kvalitet, det har en lång hållbarhet och behöver t.ex. inte övermålas. Kittet behöver dock en tid på sig att härda och det är inte lämpligt att putsa glaset innan kittet har stabiliserat sig. Vänta gärna några dagar med att putsa glaset, använd vanligt fönsterputsmedel, ibland kan det vara nödvändigt att använda rödsprit, var försiktig när ni tvättar så att inte färgen blir skadad. Har ni energiglas får ni vara extra försiktig, ni får t.ex. inte skrapa med rakblad eller andra vassa föremål.

### **Grundmålade dörrar:**

Skall slipas och målas innan de monteras, vi rekommenderar att ni använder er av en vattenbaserad täckfärg av hög kvalitet avsedd för utomhusbruk, även linoljefärg är ett utmärkt val. För att få bästa resultat och ett lätt sliparbete bör dörren målas inom en månad från leveransdagen. Viktigt med ett noggrant målningsarbete, kom ihåg att måla både över och undersidan av dörren. Efter målning skall tätningslisterna monteras, se instruktion sista sidan.

### **Målade dörrar:**

Om ni inte har beställt något speciellt färgfabrikat så är dörren målad med en halvblank vattenburen alkydförstärkt akrylatfärg. Det är viktigt att ni är uppmärksam på dörrens ytskikt, vid lackskador skall dessa bättras omedelbart, annars gäller inte garantierna. Dörren bör rengöras vid behov med vatten och eventuellt ett mildt diskmedel.

### **Dörrar i ek**

Är grundbehandlade av oss men måste underhållas vår och höst (eller när dörren börjar bli matt) Det är viktigt att dörren får en fet och vattenavvisande yta. Om inget annat är beställt så har vi oljat med Benarolja, vi rekommenderar att ni fortsätter med samma olja. Rengör först dörren, tvätta med Pingo Kraftvask, slipa därefter lätt med ett fint sandpapper och olja sedan in dörren två gånger med Benar, var extra noga med att allt ändträ suger åt sig ordentligt. Om ytan önskas så blank som möjligt rekommenderas att sista strykningen görs med Benar blank. Tänk på att trasor med olja kan självantända och måste dränkas i vatten.

Alla dörrar som är tillverkade av trä kan få små sprickor i ytskiktet. Det beror på att trä är ett levande material, sprickorna påverkar inte funktion utan är ett tecken på en dörr i äkta naturmaterial.

### **Monteringsanvisning av dörrar**

Lika viktigt som att man väljer en dörr av hög kvalitet är att den monteras på rätt sätt. Nedan har ni huvudmomenten i en rätt montering. Vid felaktig montering gäller inte garantin.

### **Vad du behöver:**

Långt vattenpass, hammare, kilar, måttstock, skruvmejsel bormaskin och borr 14 mm, Tema karmskruvar.

Det är viktigt att använda rätt karmskrub, det finns ett antal karmskruvar på marknaden som inte klarar att efterjustera dörrarna på ett tillfredställande sätt. Vi har extra kraftiga dörrar som innehåller mycket trä och som fodrar att man kan efterjustera dörren. Dörren skall därför monteras med fungerande karmskrub. Vi rekommenderar Tema förankringssystem som har visat sig att fungera på ett utmärkt sätt och som är lätt att montera.

### **Montering, enkeldörr**


Om dörren levereras i karm så börja med att ta ur dörren ur karmen. Var försiktig när ni lyfter ut dörren ur karmen, så att inte underkanten på dörren skadas mot tröskeln. Skadad undersida i samband montering täcks inte av garantin. Dörrarna är kraftiga och tunga så det är nödvändigt att man är minst två personer vid monteringen.

Vid byte av dörr rensa rent runt den gamla dörröppningen och se till att underlaget för tröskeln är i våg och att ni fuktspärrar med t.e.x. tjärpapp. Springan mellan karm och vägg bör vara ca 15 mm.

### Förankring i Träkonstruktion

Borra hålen för karmskruvarna, för att dörren skall kunna justeras så måste ***hålen borras i den smala delen*** av karmen. Det skall vara 4 karmskruvar per sida, se bild nedan. Montera karmhylsorna från utsidan karm

Fixeringskruv 146

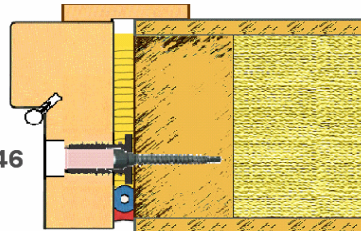

1 A:

Skruva ut de två översta karmhylsorna, se till att tröskel står i våg.

1 B:

Karmsidorna justeras samtidigt parallellt i väggöppningen enligt nedan (X= fel funktion) samt justera karmöverstycket.

2




Loda karmens sidor mot väggsidan och även mot rumssidan. Kontrollera med vattenpass och justera.

3

Fäst därefter övriga karmhylsor runt om och efterjustera.

Obs använd inte fixeringskruven i det här läget.

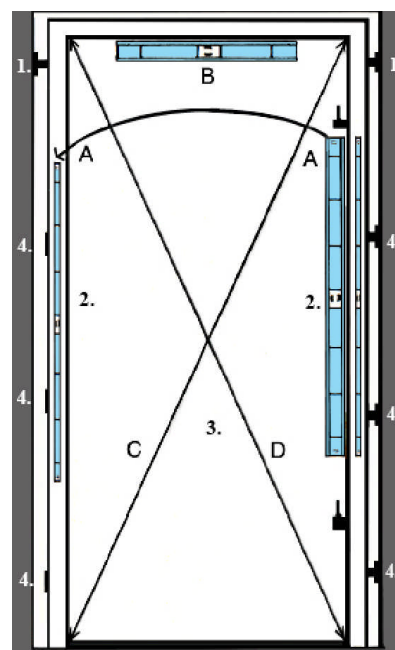

4

Sätt nu in dörren och kontrollera att dörren fungerar bra och inte spänner någonstans, vid behov justera med karmskruvarna, därefter skruvar ni fast karmen med fixeringskruvarna och gör de sista justeringarna. Var noga med att dörren är rätt monterad och justerad så att dörren fungerar på ett optimalt sätt innan ni monterar salningar och foder.

5

När dörren är på plats och rätt monterad och justerad är det dags att täta runt karmen med t.ex. mineralull. Viktigt att man från insidan hindrar fukt från att tränga ut, täta med godkänd tätning.

Utsidan skall däremot kunna andas och skall endast täckas med ett foder.

### Pardörrar

Montering sker i stort sett på samma sätt som enligt ovan. Eftersom en pardörr är bredare än enkeldörr så innebär det att varje litet fel i monteringen förstoras upp. Därför är det extra viktigt vid monteringen att man inte bara mäter upp karmen utan även provar att dörrarna fungerar bra och sitter rätt i karmen innan karmen fixeras med fixeringskruvarna.

Fäst karmen med de översta karmskruvarna lodra in den ena sidan, gör på samma sätt med den andra karmsidan skruva ut karmskruvarna och se till att karmen sitter stadigt, utan att använda fixeringskruvarna, vid behov använd även kilar. Prova nu så att dörrarna passar bra och att även mötet mellan dörrarna är ok, gör eventuella justeringar och fixera därefter karmen med fixeringskruvarna och gör den sista finjusteringen.

Dörrarna behöver acklimatisera sig till sin omgivning och kan under det första året behöva justeras några gånger för optimal funktion.


**Monteringsats Tema karmskruv**

Monteringsats med extra kraftiga karmskruvar för enkel montering och justering.




**Montering av tätningslister**

För att förenkla målningsarbetet levereras grundmålade dörrar med lösa tätningslister. Monteras enligt nedan, tänk på att inte sträcka ut listan vid montering utan att listan endast skall tryckas in i skåran.

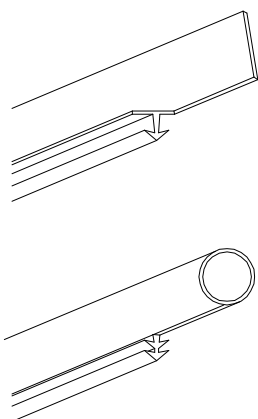

Tätninglisten till karmöverstycket & tröskeln kapas enligt bilden för att listerna skall överlappa varandra i hörnen. Utskjutande del skall vara ca 15 mm

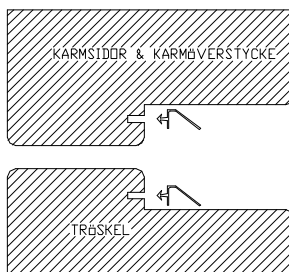

Möteslisten (endast pardörrar) kapas som ovan. Totala längden på möteslisten skall vara samma som totala längden på dörrbladet.